

1. 检查 inCall 版本号 (非常重要, 一定要检查)

1.1 在主页界面以此点击-系统升级-版本信息, 检查 SOC 版本号, 如果版本号不是

01.14.13136.09030 则需要升级。

1.2 SOC 版本号为 01.14.13136.08714 及之前版本 (判断方法为版本号最后 5 位数字小于或等于 08714), 则系统升级后需要进行语音识别升级 (步骤 5)。

1.3 SOC 版本号为 01.14.13136.08619 之前版本 (判断方法为版本号最后 5 位数字小于 08619), 则系统升级后需要进行地图数据升级 (步骤 6)

2. 升级须知

2.1 升级过程中将车辆置于点火状态, 务必保证整个升级过程不熄火。

2.2 如系统升级出现异常, 请到就近长安汽车 4S 店进行处理。

2.3 准备一个 16GB 正品行货 U 盘, 且务必清空 U 盘内所有文件, 以保证顺利升级。

3. 准备工作

3.1 鼠标右键点击下载好的系统升级包, 选择【解压到当前文件夹】得到 update 文件夹和 iflytek 文件夹, 并将这两个文件夹复制到 U 盘根目录下。


3.2 鼠标右键点击下载好的地图数据升级包, 选择【解压到当前文件夹】得到 amapauto8 文件夹, 并将其复制到 U 盘根目录下。[版本号为 01.14.13136.08619 之后版本 (判断方法为版本号最后 5 位数字大于等于 08619), 则忽略此步]

4. 系统升级

4.1 将 U 盘与车机连接, 待车机读取 U 盘后, 点击 inCall 主界面的【系统升级】图标, 如下图红色箭头所示。



4.2 在出现的页面中点击【系统升级】如下图红色箭头所示。

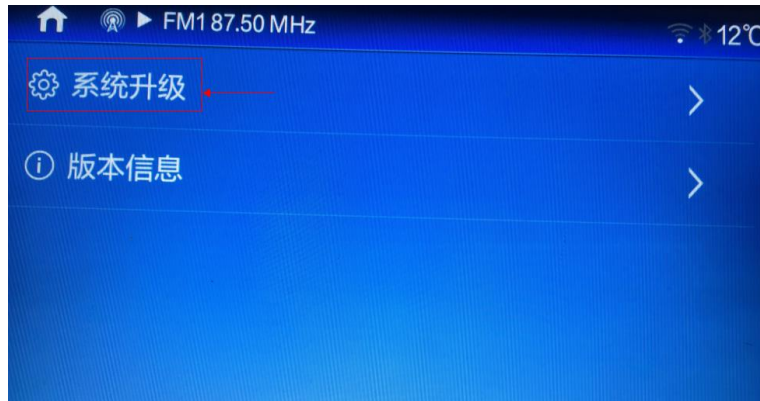

4.3 在出现的页面中选择【USB 升级】此时会自动进行升级包校验，校验完成后点击【升级】即可，如下图红色箭头所示；升级完成后系统会自动重启，升级过程大约 5 分钟。（下图中版本号仅为示例）



5. 语音识别升级

5.1 系统升级完成后，主页界面有语音识别图标的需要升级语音识别：

5.2 点击主界面的【语音识别】图标，在弹出的提示框中点击【复制资源包】进行语音包复制，复制完成后会有提示信息，复制过程约 5 分钟。

注：智享版车型不需要升级语音识别。


5.3 语音升级完成后如不能立即使用或再次显示复制资源包，则长按音量旋钮约 10s 以上重启后重试。




6. 地图升级

6.1 升级地图数据

选择点击主页【导航】图标，会出现如下提示。

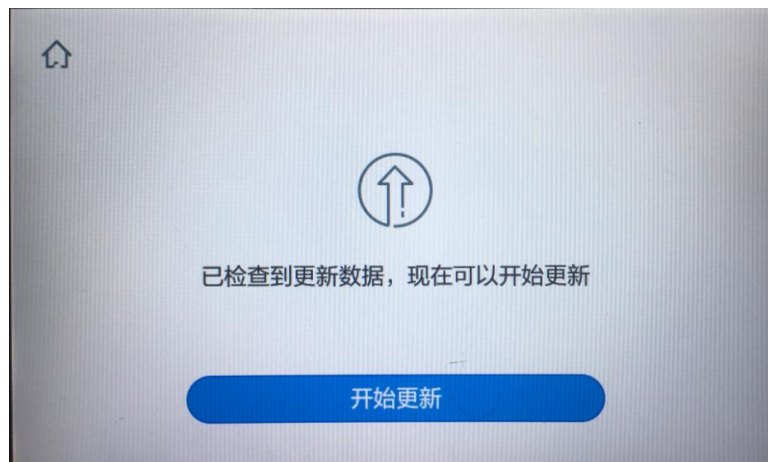

选择点击“开始更新”。

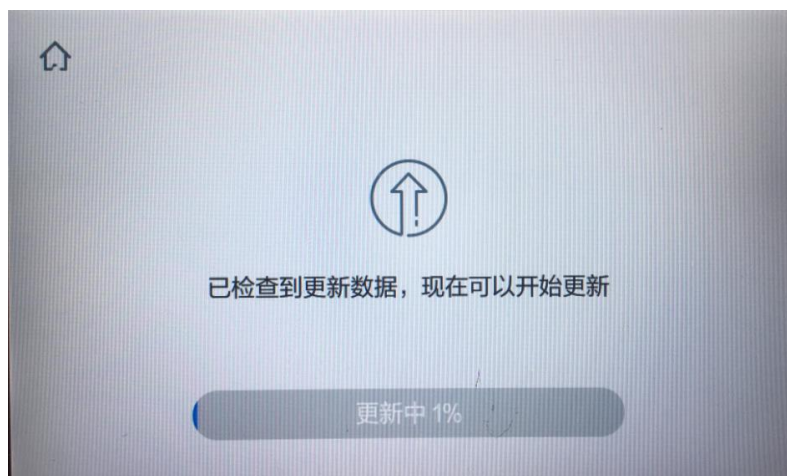

更新至 100%，即地图升级完成。更新过程约 30 分钟。