

# 车机系统 U 盘升级操作指南


## 一、系统当前版本识别

升级前，请先确认车机当前系统版本：

如果当前 OS 版本的最后 8 位是 20200731，不要再用 U 盘升级此版本。



如果当前 OS 版本的最后 8 位是 20200717 版本，则需要用 U 盘升级此版本。

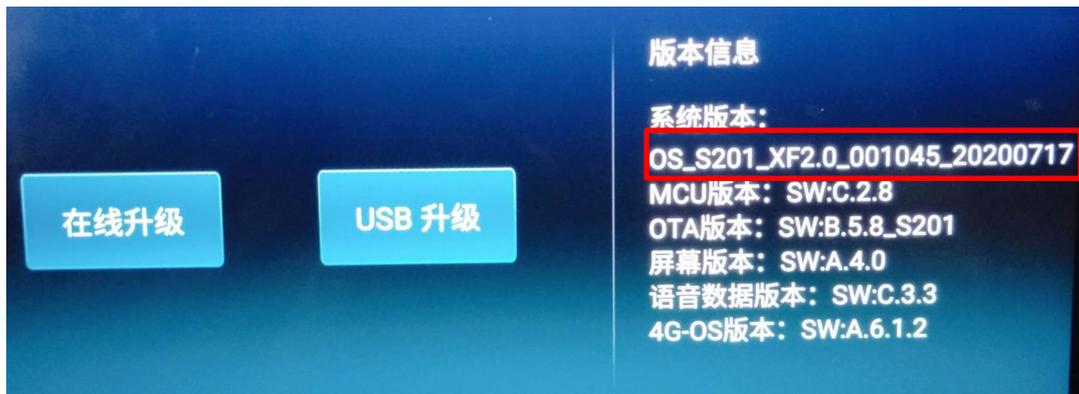

## 二、系统当前版本

1、点击系统设置 APP：



2、查看系统版本：



如系统版本最后 8 位数字为版本时间，是否需要升级请查阅【系统当前版本识别】。

### 三、针对 0717 版本升级准备事项

1. 用电脑下载升级包后，文件夹名改为 IncallUpgrade（注意：如果解压后的文件名称包含下划线和数字等字符，比如 IncallUpgrade\_S201\_0731，请修改文件名称，去掉除 IncallUpgrade 以外的一切字符，非常重要）；
2. 将 IncallUpgrade 文件夹复制到正品 U 盘（建议金士顿、闪迪，8G 及以上容量）根目录下。

### 四、升级步骤：

1. 将上面有升级数据的 U 盘插入中控 USB 插座；
2. 点击主页【系统升级】APP，进入界面；



3. 车机检测到升级包后点击一键升级。



4. 保持车辆静止，电源保持在 ON 档，点击升级，等待安装完成重启，查看确认“版本信息”是不是 OS\_S201\_XF2.0\_001075\_20200731。



5. 升级完成后，连接手机热点，点击在线升级，检测确认当前为最新版本。

（该步骤为将升级结果上传回后台服务器，请务必操作，否则会影响升级结果的统计）

### **升级注意事项：**

- 1、保持车辆静止，电源保持在 ON 档
- 2、升级过程中不能断电
- 3、升级过程中 U 盘不能拔插
- 4、如果升级过程中出现 U 盘升级失败的提示，切记不能重启车机或者断蓄电池的电，需要重新插拔 U 盘再一次升级，直到升级成功。
- 5、升级完成后，连接手机热点，点击在线升级，检测确认当前为最新版本。