



1. 检查 inCall 版本号 (非常重要, 一定要检查)

1.1 在主页界面依次点击-系统升级-版本信息, 检查 SOC 版本号, 如果版本号不是 01.04.13132.09333 则需要升级。

2. 升级须知

- 2.1 升级过程中将车辆置于点火状态, 务必保证整个升级过程不熄火, 不手动关机。
- 2.2 如系统升级出现异常, 请到就近长安汽车 4S 店进行处理。
- 2.3 准备一个 16GB 正品行货 U 盘, 且务必清空 U 盘内所有文件, 以保证顺利升级。

3. 准备工作


3.1 鼠标右键点击下载好的系统升级包, 选择【解压到当前文件夹】得到 update 文件夹, 并将该文件夹复制到 U 盘根目录下。

4. 系统升级

4.1 将 U 盘与车机连接, 待车机读取 U 盘后, 点击 inCall 主界面的【系统升级】图标, 如下图红色箭头所示。



4.2 在出现的页面中点击【系统升级】如下图红色箭头所示。

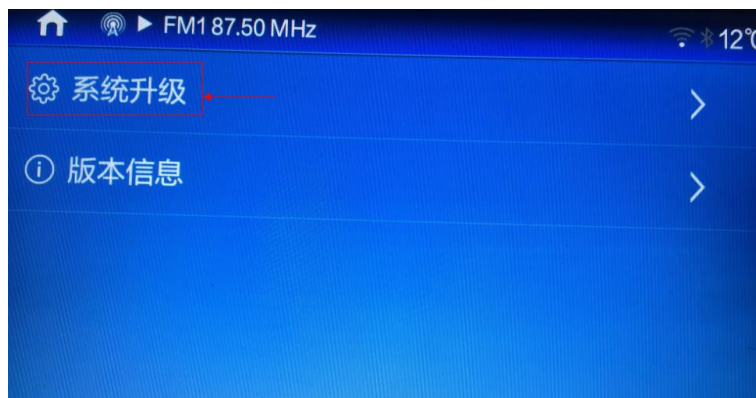

4.3 在出现的页面中选择【USB 升级】此时会自动进行升级包校验, 校验完成后点击【升级】



即可，如下图红色箭头所示；升级完成后系统会自动重启，升级过程大约 5 分钟。（下图中版本号仅为示例）




5. 地图升级


5.1 车机连接手机 WIFI 热点

5.2 点击主界面的高德地图并进入应用(也可直接点击主界面的“地图升级”进入)。

5.3 点击地图左上角设置图标，如下图红色箭头所示。

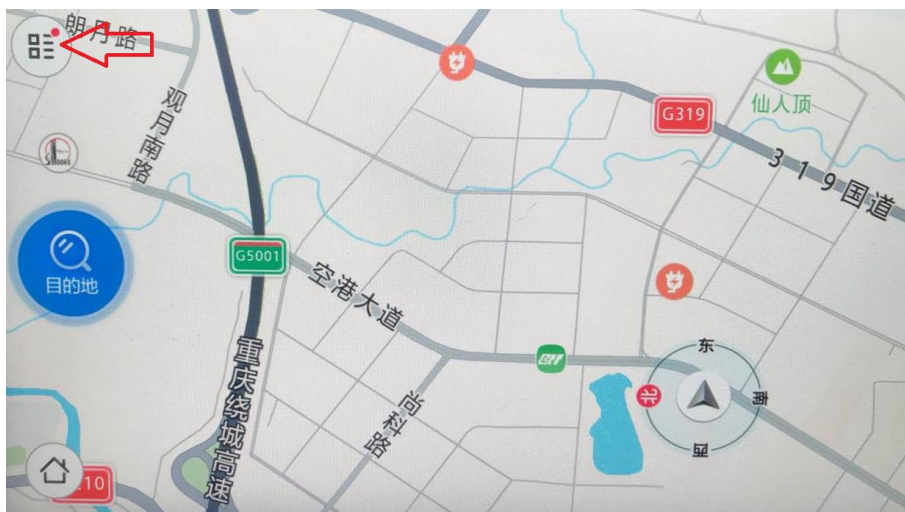

5.4 在出现的对话框中点击“离线数据”如下图红色箭头所示

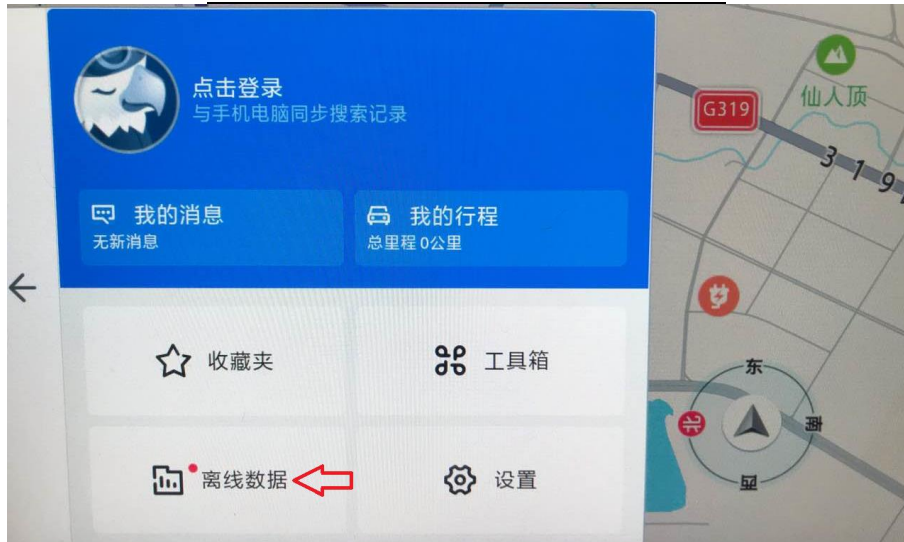

5.5 在出现的界面，点击“离线地图”如下图红色箭头所示



5.6 在出现的界面中“当前城市”旁边，点击“更新”如下图红色箭头所示。推荐只更新当前城市或者当前城市及其周边城市，以节省流量和车机存储空间。



至此，所有更新完成。