



1. 检查 inCall 版本号 (非常重要, 一定要检查)

1.1 在主页界面依次点击-系统升级-版本信息, 检查 SOC 版本号, 如果版本号不是 00.03.13133.10310 (有 AUX 版) 或者 00.03.13133.10311 (无 AUX 版) 则需要升级。

1.2 SOC 版本号为 00.03.13133.10110 (有 AUX 版) 或者 00.03.13133.10311 (无 AUX 版) 之前版本 (判断方法为版本号最后 5 位数字小于 10110 或者 10111), 则系统升级后需要进行地图数据升级 (步骤 5)

2. 升级须知

2.1 升级过程中不能熄火或者重新点火, 务必保证整个升级过程 inCall 不断电。

2.2 如系统升级出现异常, 请到就近长安汽车 4S 店进行处理。

2.3 准备一个 16GB 及以上的正品行货 U 盘, 并格式化 U 盘, 以保证顺利升级。

2.4 本次升级包有两个版本, 带有 AUX (耳机插孔) 和没有 AUX, 用户请根据下面图片确定需要升级的版本:

中控点烟器附近, 中间的 USB 插座帽上如果有 AUX 标记, 则该车带有 AUX 功能, 请下载 10310 版本升级, 如果没有 AUX 标记, 则没有 AUX 功能, 请下载 10311 版本升级。



3. 准备工作

3.1 鼠标右键点击下载好的系统升级包, 选择【解压到当前文件夹】得到 update 文件夹, 并将该文件夹复制到 U 盘根目录下。

3.2 鼠标右键点击下载好的地图数据升级包, 选择【解压到当前文件夹】得到 amapauto8 文件夹, 并将其复制到 U 盘根目录下。[版本号为 00.03.13133.10110 (或者 10111) 之后版本 (判断方法为版本号最后 5 位数字大于等于 10110 或者 10111), 则忽略此步]

4. 系统升级


4.1 将 U 盘与车机连接, 待车机读取 U 盘后, 点击 inCall 主界面的【系统升级】图标, 如下



图红色箭头所示。



4.2 在出现的页面中点击【系统升级】如下图红色箭头所示。

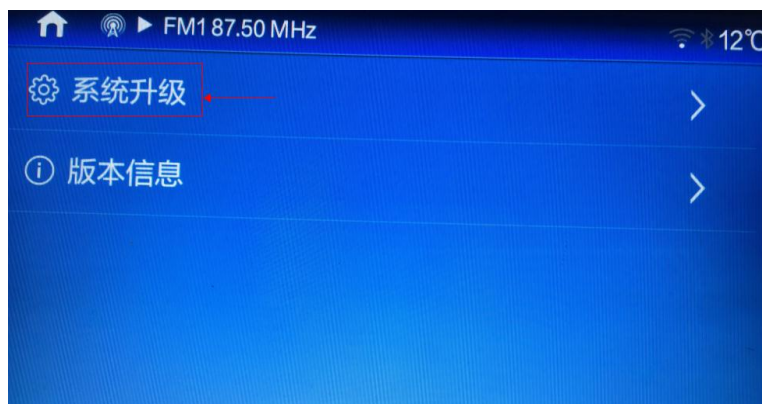


4.3 在出现的页面中选择【USB 升级】此时会自动进行升级包校验，校验完成后点击【升级】即可，如下图红色箭头所示；升级完成后系统会自动重启，升级过程大约 5 分钟。（下图中版本号仅为示例）




5. 地图升级

5.1 升级地图数据

选择点击主页【导航】图标，会出现如下提示。

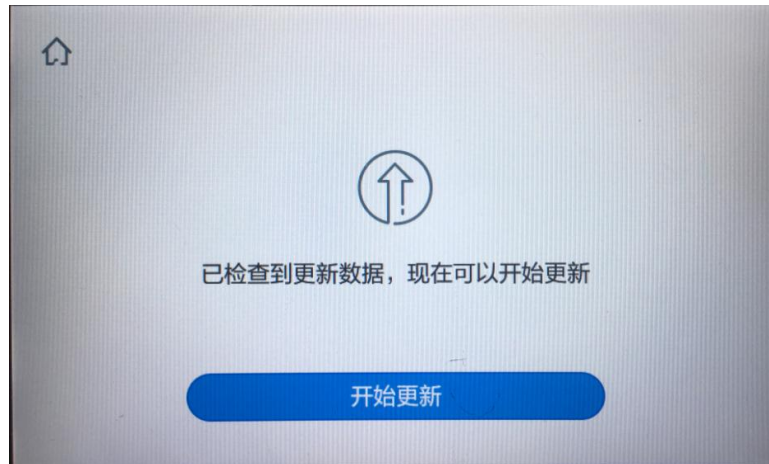

选择点击“开始更新”。

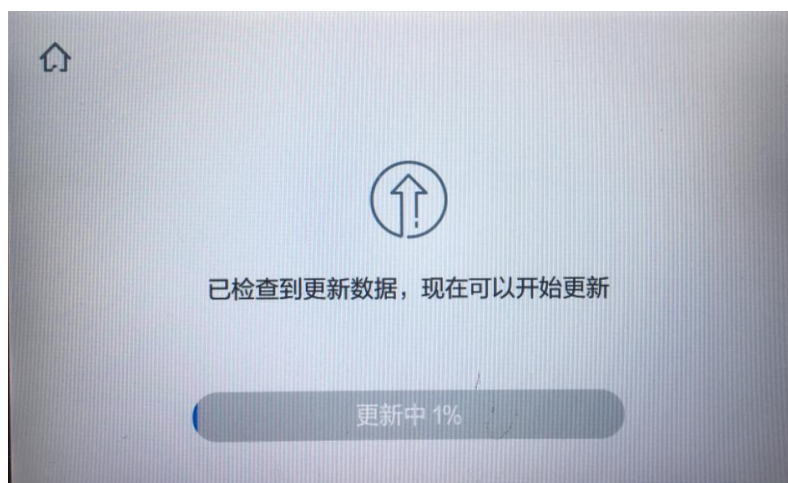

更新至 100%，即地图升级完成。更新过程约 30 分钟。