


逸动 Plus inCall 系统升级说明

1. 检查 inCall 版本号

在主页界面依次点击【远程升级】，检查系统版本号，如果系统版本不是下图红框所示版本则需要升级。图片如下：

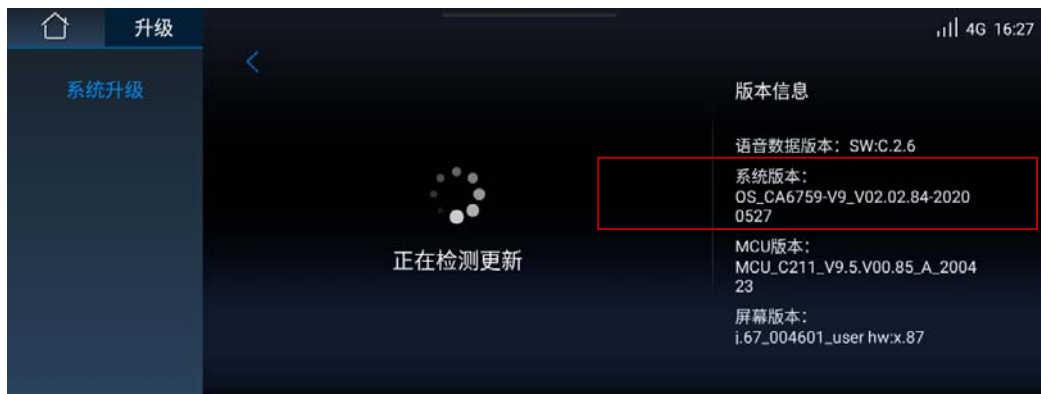


2. 升级须知

- 2.1 升级过程中将车辆置于**点火状态**，务必保证整个升级过程 inCall **不断电**。
- 2.2 准备一个 16GB **正品行货** U 盘，且务必清空 U 盘内所有文件，以保证顺利升级。
- 2.3 适用车型配置：逸动 plus 手动豪华型，逸动 plus 自动豪华型，逸动 plus DCT 尊贵型，逸动 plus DCT 旗舰型

3. 准备工作

3.1 鼠标右键点击下载好的系统升级包，选择【**解压到当前文件夹**】得到 CoagentUpgrade 文件夹（**注意：如果解压后的文件名称包含下划线和数字等字符，比如 CoagentUpgrade_C211_0925，请修改文件名称，去掉除 CoagentUpgrade 以外的一切字符，非常重要**），将文件夹复制到 **U 盘根目录下**，U 盘\CoagentUpgrade，目录结构，如下图：

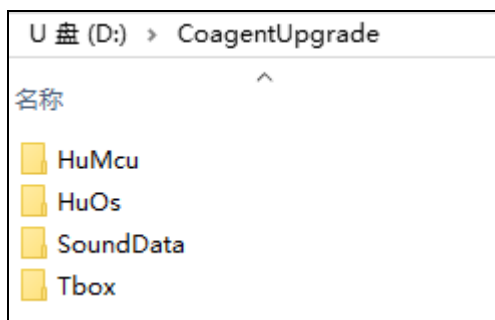

4. 系统升级

4.1 将 U 盘与车机连接，待车机读取 U 盘后，点击 inCall 主界面的【**远程升级**】或者【**系统升级**】图标，如下图红色框所示。



4.2 在出现的页面中点击【USB 升级】



4.3 在出现的页面中选择【一键安装】，此时会自动进行升级包校验，校验完成后则会进行自动升级，如图：



4.4 升级包含 TBOX（4G 网络模块）、OS、MCU 和语音（SoundData）四部分，由系统自行完成（升级过程中第一步进度条停留 50%时间大约 2-5 分钟左右，请耐心等待）**升级过程中请勿断电、拔插 U 盘或者其他操作**，整个升级过程大约 20 分钟，升级完成后机器会自动重启。




5.升级后检查

5.1 升级后确保车机网络连通并保证信号稳定良好，让车机完成更新。如果发现新的升级包，请点一键升级完成更新，如果检测完成后显示是最新版本则忽略。



5.2 在主页上点击【远程升级】，查看系统软件版本信息为下图所示，则本次升级完成。

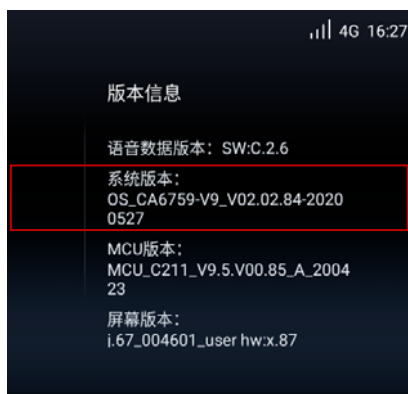

6.异常情况处理方式

6.1 升级过程中车辆不能断电，如遇突然断电等情况，则需要重新升级。

6.2 若升级过程中出现无法触摸、死机等情况，可长按 POWER 键约 10s 以上重启后，重新升级。